

## WEITRUCK

"WEITRUCK": SOFTWARE PC PARA LA GESTIÓN DE BÁSCULAS PUENTE



Programa para PC que permite la gestión completa de un sistema de báscula de puente, que se puede juntar a visores de peso serie DFW, DGT y 3590. Además a la gestión completa de la báscula conectada, el programa ofrece una interfaz operador simple e intuitiva, archivos para la memorización de los datos de clientes, materiales y vehículos, gestión de los totales e impresiones programables.

## NUEVA INSTALACIÓN CON CLAVE SOFTWARE

- De la versión 02.00.00, Weitruck no necesita la clave hardware sino una clave software.
- En ausencia de clave, el programa funciona en modo DEMO.

## FUNCIONES PRINCIPALES

- Gestión remota del sistema de pesaje, con visualización de todos los datos de peso y mensajes de estado de la balanza:
  - peso neto
  - bruto y tara
  - ejecución de las funciones de CERO, TARA AUTO PESADA, TARA PREESTABLECIDA e IMPRESIÓN.

NOTA: en combinación con indicadores serie 3590, los archivos y las pesadas en entrada/salida no son compartidas y las funciones de pesada no están sincronizadas. 3590 transmite sólo el dato de peso y el código ID alibi memory.

- PESAJE GESTIONADA DESDE OPERADOR:

La interfaz del programa permite ejecutar todas las funciones principales de gestión de la báscula puente:

- Pesada única con introducción de la tara del vehículo.
- Pesaje ENTRADA/SALIDA, con llamada de la pesada en entrada mediante placa del vehículo o código de identificación pesada.
- Cliente, material y vehículo (más de 5000 memorias programables) o a introducción rápida.
- Impresiones totalmente programables, con previa visualización gráfica del formato creado; el programa permite además de crear impresiones con logos, códigos de barras, datos de archivo y todos los datos de la pesada en curso.
- Archivado de los datos en archivo Excel ( .xls o .csv) de las pesadas entrada/salida.
- Posibilidad de login con Smart Card, con gestión de diferentes grupos de usuarios (administrator, operator...).

- PESAJE SELF SERVICE:

Este modo permite de utilizar la báscula de puente sin el ayuda de operadores o la ejecución de operaciones sobre PC, mediante la utilización de BADGE o CHIP CARDS, programables directamente mediante Weitruck, que contienen los datos de cliente, material y vehículo.

NOTA: El indicador necesita la opción Alibi Memory (si no está presente). Esta tarjeta permite el funcionamiento del software y la homologación del sistema.


## SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS / REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

- Windows 10
- Pentium 3 1GHz o superior
- 512MB RAM
- Mínimo 30 MB de espacio libre sobre disco
- Resolución mínima pantalla 800x600 (mínimo 65536 colores).

## DETALLE 1



## DETALLE 2

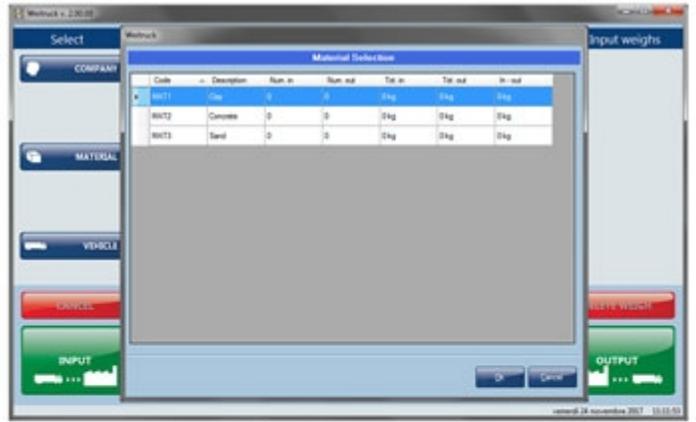

## DETALLE 3





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE