

LTF

HORQUILLAS SERIE LTF



Par de horquillas con pesaje integrado para carretillas elevadoras, fácil de utilizar, robustas y fiables. El indicador opcional para el montaje en la cabina, conectado a las horquillas de pesaje, facilita las operaciones y dispone de una amplia gama de accesorios. Funcionamiento con batería recargable y alimentación directa del carro. Compatibles con cualquier carretilla elevadora con placa porta horquillas tipo DIN 15173 - FEM, clase IIA (IIB opcional) o IIIA. Disponibles en versión homologada CE-M.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- *Características mecánicas:*

- Estructura de las horquillas de acero pintado.
- Peso de cada horquilla: 75 kg (LTF25) y 90 kg (LTF50).
- Funcionamiento con 4 celdas de carga shear-beam IP68.
- Precisión: +/- 0.2% de la capacidad.
- Máx. sobrecarga admisible: 200% de la capacidad nominal
- Máx. inclinación horizontal (flexión): +/-2° con las mismas características de precisión.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO

para una protección completa a los golpes y a los arañazos durante el transporte, las horquillas estará expedida al interno de una caja en madera.
Este servicio específico está incluido en el precio del producto.

- *Características eléctricas:*

- Indicador de peso, unido a las horquillas de pesaje, con teclado impermeable numérico-funcional de 5 teclas, LCD retroiluminado de 25mm espesor.
- Indicación visual y acústica de la sobrecarga.
- Grado de protección: IP65 Celdas de carga IP68.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o desde PC con DINITOOLS.
- Alimentación de las horquillas a través de batería recargable, autonomía aprox. 40 horas de funcionamiento continuo mediante kit batería adicional.
- Apagado automático programable.
- Cargador de baterías en dotación.

FUNCIONES DEL TECLADO Y DEL MANDO A DISTANCIA

- Desde TECLADO:
Ajuste a cero, Tara semiautomática, Tara pre-configurable, Impresión y/envío de datos, Mando función seleccionable, Encendido/apagado.
- De MANDO A DISTANCIA (opcional)
iguales funciones del teclado.

FUNCIONES DEL INDICADOR EN CABINA

- Kit repetidor mod. DFWKBTHF (opcional):
Iguales funciones del indicador integrado por las horquillas, además: archivo de 30 taras, 2 ID numéricos, bloqueo del teclado, repetición última y setpoint.
 - Kit indicador mod. 3590KBTHF (opcional):
Elijiendo este kit, el indicador integrado a las horquillas transmite el peso al terminal touch screen en la cabina, el cual ofrece funciones específicas.
 - AF01: totalización/order picking
 - AF02: conteo piezas/cantidad
 - AF05: totalización y etiquetado
- Véase la ficha técnica de cada programa para mayores detalles.*

MODO DE FUNCIONAMIENTO SELECCIONABLE


- A continuación se detallan los modos de funcionamiento seleccionables en el indicador integrado a las horquillas, mediante teclado dedicado*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Función contador de metros, litros, etc., con factor de conversación libre
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada porcentual
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuenta piezas
 - Mantiene

Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente es posible totalizar; guardar cada pesada en alibi memory y activar salidas relé para guiar automatizaciones.

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y tara accesible para el usuario

** Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden ser inhibidas con la configuración de una contraseña dedicada.*



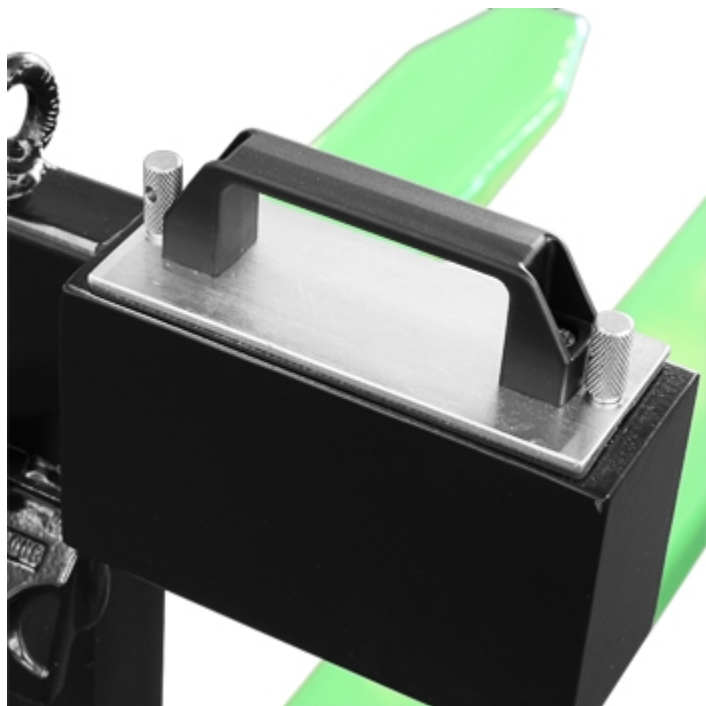

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE